

Návod k použití

(CZ)

# Spínací hodiny týdenní, digitální na DIN lištu

4731553 - FKGE2



**24 HODIN**  
**MONTÁŽ NA DIN LIŠTU**

## **NEPŘEHLÉDNĚTE**


- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

## **UPOZORNĚNÍ**

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.


## POPIS PRODUKTU

Digitální spínací hodiny s týdenním cyklem jsou vhodné pro osazení do rozvaděčů s DIN lištou a slouží k časovému spínání domácích spotřebičů. Vestavěný akumulátor 1,2 V NiMh pro zachování nastavení při výpadku síťového napětí.

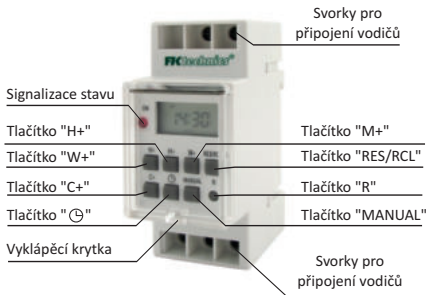

## INSTALACE

1. Připojte spínací hodiny k napájení.
2. Po několika minutách nastavte hodiny do základního stavu stiskem tlačítka R (reset) pomocí špičatého předmětu (např. hrot pera)
3. Tím jsou hodiny připraveny k nastavení a použití.

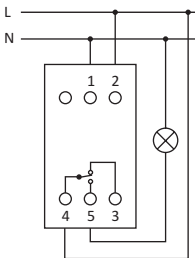

## OVLÁDÁNÍ

### Nastavení času

1. Stiskněte a podržte tlačítko C+ a současně stiskněte tlačítko W+ dokud se na displeji nezobrazí den v týdnu. Pokračujte stiskem tlačítka H+ a M+ dokud se na displeji nezobrazí hodina a minuta. V průběhu nastavování tlačítka W+, H+ nebo M+ mohou být podržena, aby se požadovaný údaj nastavil rychleji.
2. Po uvolnění tlačítek se nastavené údaje uloží.
3. Nastavení lze změnit opakováním předešlých kroků.

## Programování

1. Stiskněte tlačítko ☹. Zobrazí nastavení prvního zapnutí ON.
2. Stiskem tlačítka W+ nastavíte den nebo skupinu dní. Čas nastavíte stiskem tlačítka H+ a pak M+.
3. Stiskem tlačítka ☹ ukončíte nastavení prvního času zapnutí a začnete nastavovat čas vypnutí OFF. Opakováním předešlého postupu nastavíte čas prvního vypnutí OFF.
4. Stiskem tlačítka ukončíte nastavování prvního vypnutí a otevřete nastavování času druhého zapnutí. Opakováním kroku 2. a 3. nastavíte další časy zapnutí a vypnutí podle potřeby.
5. Po nastavení všech požadovaných časů stiskem tlačítka C+ nastavení ukončíte a tím jsou spínací hodiny připraveny k provozu.

### Příklad:

#### **Nastavení každodenního zapnutí v 8:15 a vypnutí ve 22:15**

- a. Po stisku tlačítka ☹ se na displeji zobrazí ON.
- b. Opakovaným stiskem tlačítka WEEK na displeji nastavte " MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU", tj. program na celý týden.
- c. Stiskem tlačítka H+ nastavte na displeji 8:00.
- d. Stiskem tlačítka M+ nastavte na displeji 8:15.
- e. Po stisku tlačítka ☹ se na displeji zobrazí OFF.
- f. Opakováním kroků c. a d. nastavte na displeji 22:15.

**Pozn.:** Dbejte aby se nastavené časy nepřekrývaly, zvláště při použití skupin dnů..

### **Dny v týdnu**

MO-pondělí, TU-úterý, WE-středa, TH-čtvrtek, FR-pátek, SA-sobota, SU-neděle.

### **Ruční zapnutí ON / vypnutí OFF / auto**

1. Opakovaným tiskem tlačítka MANUAL se tyto tři režimy přepínají.
2. V režimu ON je spínač trvale zapnut, v režimu OFF je trvale vypnut a v režimu AUTO je spínač řízen nastaveným programem.
3. Pokud je režim změněn z MANUAL do AUTO, hodiny si budou pamatovat nastavení v režimu MANUAL až do času příštího nastaveného času.

### **Formát zobrazení 12/24**

Současným stiskem tlačítek C+ a ⌚ můžete přepínat formát zobrazení času 12 hod. a nebo 24 hod. Vlevo nahoře se na displeji zobrazí AM nebo PM-režim 12hod. nebo nic-režim 24hod.

### **Funkce SUMMERTIME (letní / zimní čas)**

1. Současným stiskem tlačítek C+ a MANUAL v režimu AUTO se vpravo na displeji zobrazí SUMMER a hodiny se posunou o hodinu dopředu.
2. Dalším současným stiskem tlačítek CLOCK a ON/AUTO/OFF se hodiny vrátí do původního nastavení a nápis SUMMERTIME zmizí.

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

**LIKVIDACE**

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Funkce: 8x + RND
- Zatížitelnost (W): 3600
- Počet ovládaných okruhů: 1
- Max. proud: 16 A (2 A)
- Klidový příkon: 0,2 W
- Krytí: IP20
- Doba sepnutí: min. 1 minuta / max. 7 dní
- Pracovní teplota: - 10°C až + 40°C
- Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz
- Výdrž aku: až 100 hodin
- Přesnost: ± 1 min. / měsíc
- Třída ochrany: II
- V souladu s: CE

### Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz



verze: 01/18\_02