


Svítidlo (obr.1), proudový zdroj (obr.2) a pružinové spony (obr.3) vyjměte z obalu a zkompletujte tak, že pružinu nasunete na držák svítidla (obr.4), poté propojte svítidlo s proudovým zdrojem (obr.5)

DŮLEŽITÉ: montáž světe odborníkovi

Postup při montáži :

DŮLEŽITÉ: vyhněte se možnému provrtání el.vodičů ve zdi

- 1.. Přidržte základnu proti stropu a označte si velikost otvoru k vyříznutí
2. Vyřízněte otvor
3. Prostrčte vodiče otvorem
4. Připojte vodiče do proudového zdroje dle značek do svorkovnice na L, N
5. Svítidlo upevněte na strop pomocí pružinových spon

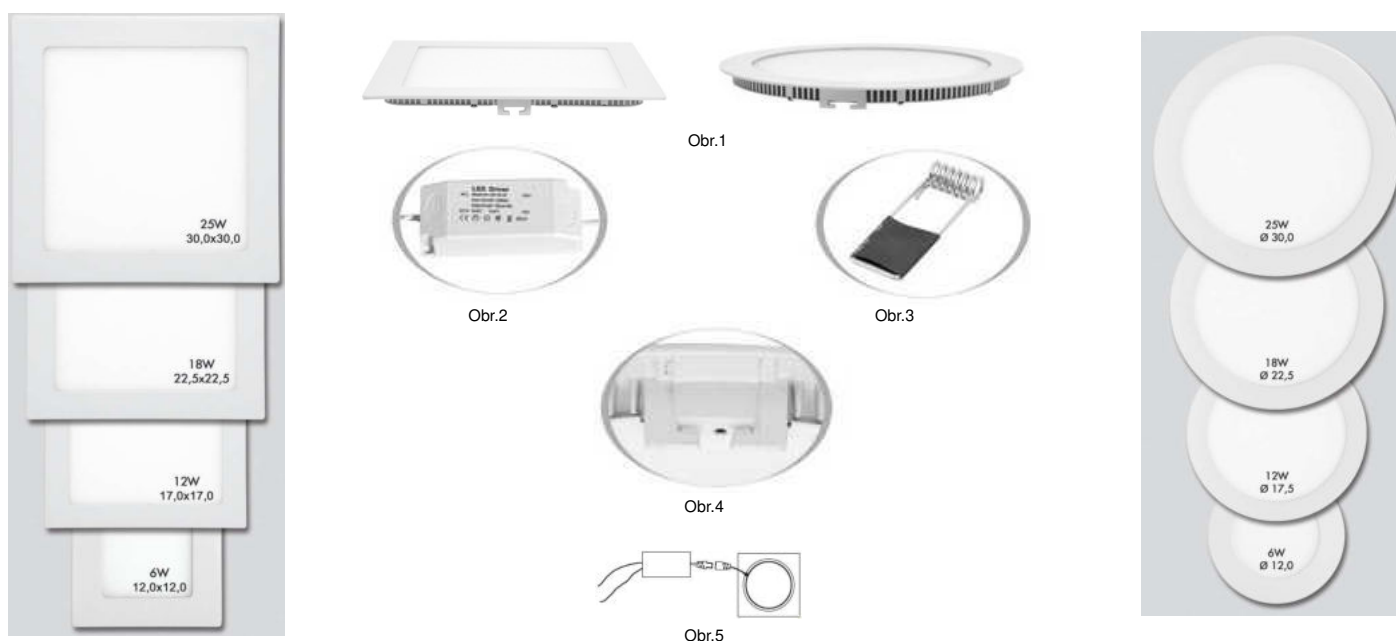

Svietidlo (obr.1), prúdový zdroj (obr.2) a pružinové spony (obr.3) vyjmiete z obalu a zkompletujete tak, že pružinu nasuniete na držiak svietidla (obr.4), potom prepojte svietidlo s prúdovým zdrojom (obr.5)

DŮLEŽITÉ: montáž zverte odborníkovi

Postup pri montáži :

DŮLEŽITÉ: vyhnite sa možnému prevrtaniu el. vodičov v stene

1. Predržte základňu proti stropu a označte si veľkosť otvoru k vyrezaniu
2. Vyriešte otvor
3. Prestrčte vodiče otvorom
4. Pripojte vodiče do prúdového zdroja podľa značiek do svorkovnice na L N
5. Svetidlo upevnite na strop pomocou pružinových spôn